

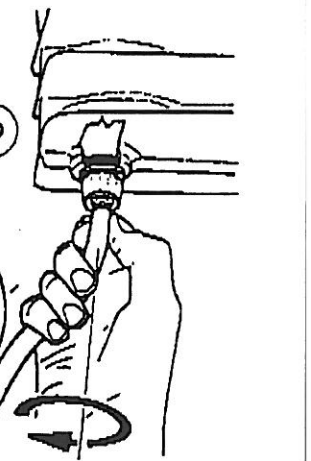



1 Nejprve odstraňte plast. zátku.

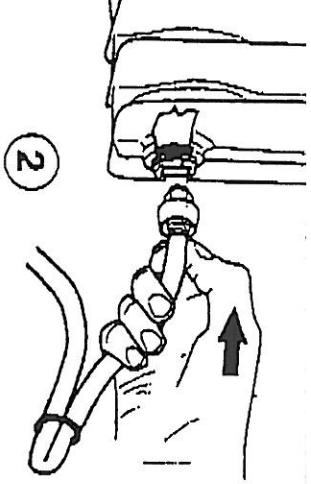



3 Našroubujte klíč s hadičkou do ventilu.

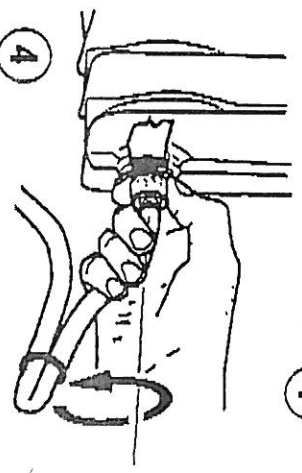




4 Otočením klíče s hadičkou dojde k otevření ventilu.

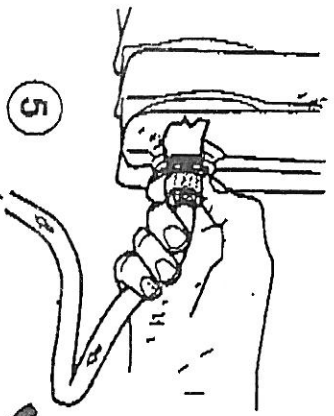

5 Odstraňte O-kroužek a vypusťte radiátor.

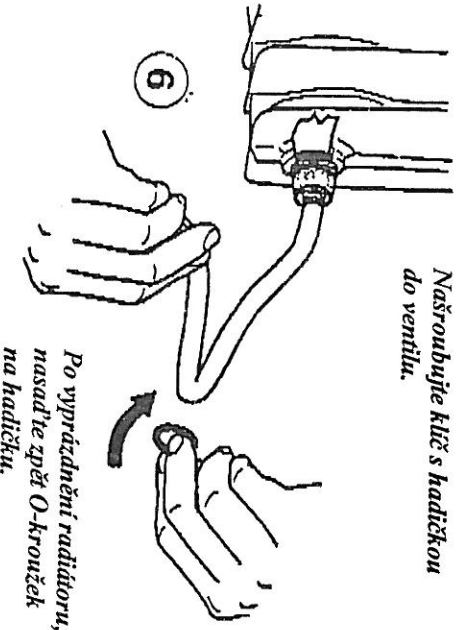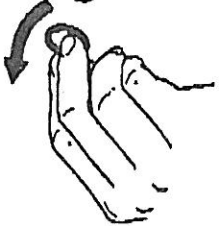

7 Po vyprázdnění radiátoru, nasadte zpět O-kroužek na hadičku.

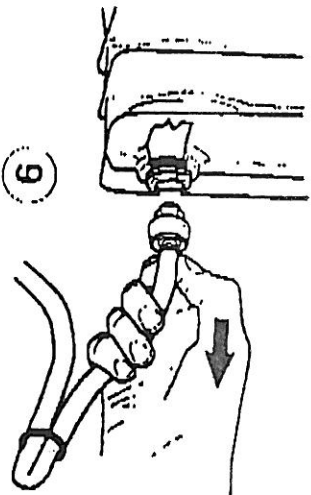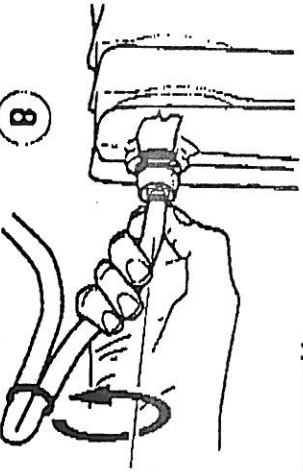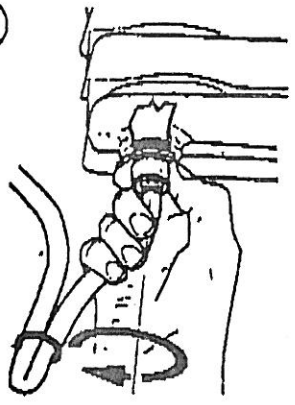

10 Nasadte zpět plastickou zátku.

8 Klíčem s hadičkou uzavřete ventil.

9 Vyšroubujte klíč z ventilu.

NÁVOD NA POUŽITÍ VYPOUŠTĚČÍHO VENTILU